パーツの外し方

1 透明カバーと保冷容器セットを分けます。

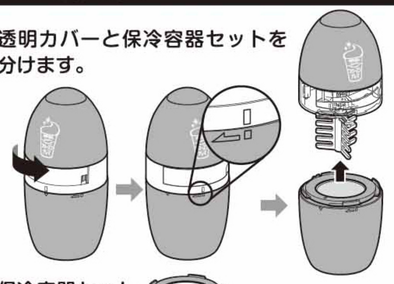

2 保冷容器セットのリングを外し、アルミ容器とシリコンリングを外します。

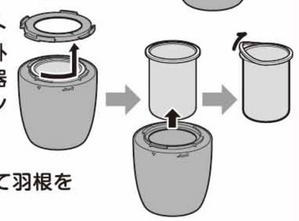

3 本体から泡立て羽根を外します。

❶ ジョイントの根元をつまみます。
❷ ジョイントと泡立て羽根セットを引いて外します。
❸ ジョイントの根元部を持ち、泡立て羽根（大）を引っ張ります。

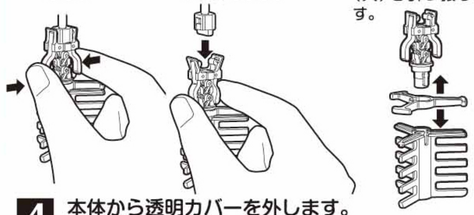

4 本体から透明カバーを外します。

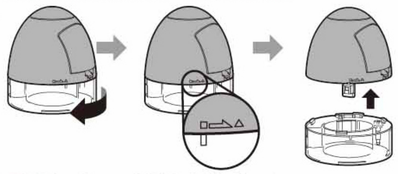

5 透明カバーの内側から注ぎ口を押して、注ぎ口を外します。
※注ぎ口を引き出した状態で外すと、注ぎ口の穴が引っかかって外れません。

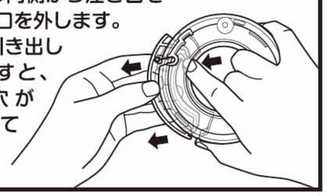

パーツの組み立て方

1 透明カバーに注ぎ口を付けます。

2 本体に透明カバーを付けます。

本体の□マークと透明カバー上側の▯マークを合わせます。本体の□マークと透明カバーの△マークが合うように本体をしっかり押さえて、透明カバーを本体の矢印の方向に回し、固定します。

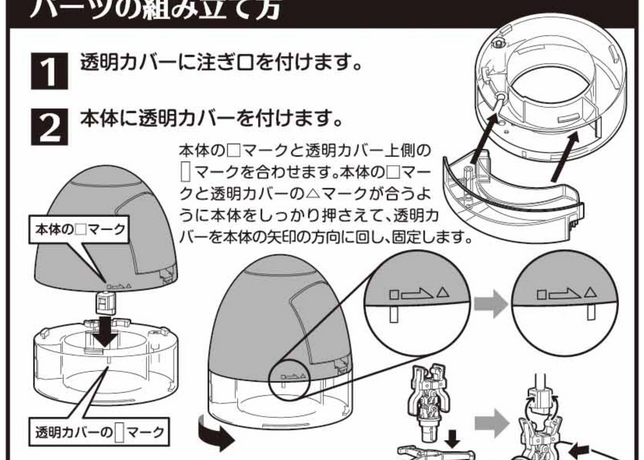

3 本体のシャフトに泡立て羽根セットを取り付けます。

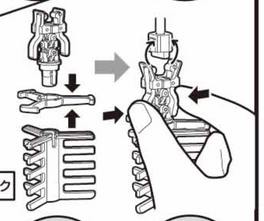

4 保冷容器セットを組み立てます。

アルミ容器にシリコンリングを取り付けます。
保冷容器にセットします。
保冷容器にリングを取り付けます。リングの▯マークと保冷容器の□マークを合わせます。リングの▯マークと保冷容器の▽マークが合うように保冷容器をしっかり押さえてリングを保冷容器の矢印の方向に回し、固定します。

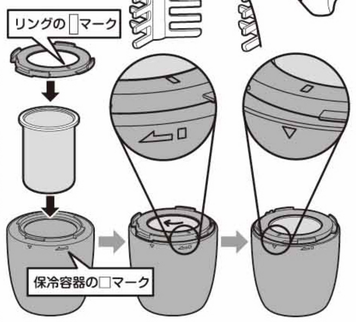

5 ❶～❸で組み立てた本体と❹で組み立てた保冷容器セットを組み立てます。

透明カバー下側の▯マークと保冷容器の□マークを合わせます。
透明カバーの▯マークと保冷容器の▽マークが合うように保冷容器をしっかり押さえて本体を保冷容器の矢印の方向に回し、固定します。

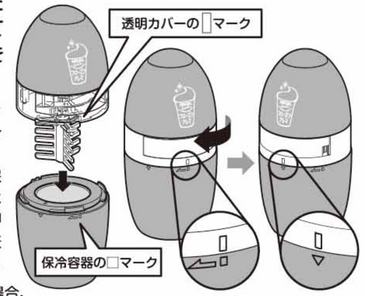

※電源スイッチがONになっている場合、組み立てた時に急に泡立て羽根が動き出しますのでご注意ください。

使い終わった後のお手入れ方法

⚠
- ●部品を洗剤につけ置きしないでください。
- ●食器洗浄機、食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
- ※保冷容器セットは常温でしばらく置いて、氷が溶けてから洗ってください。

1 上記の「パーツの外し方」を参考にパーツを外してください。

2 本体（上部メカ部分）が汚れた場合は固く絞った布などで拭いてください。

3 本体（上部メカ部分）以外の各部品を、家庭用洗剤と柔らかいスポンジを使って洗います。ジョイントや泡立て羽根、注ぎ口などは柔らかいブラシなどでしっかり洗ってください。
※たわし、磨き粉は使用しないでください。
※材料の牛乳成分や糖分などが残っていると、カビやニオイなどの原因になります。
※シャフトなど本体側に着いた汚れは、フキンなどでよく拭き取ってください。

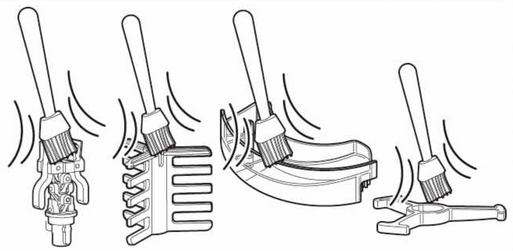

4 洗った後はよくすすぎ、十分に乾燥させてください。

保管の際は・・・ 本体から電池を取り出し、上記「パーツの組み立て方」を参考に、本体を組み立てて衛生的な場所で保管してください。

ツメタオイチ～ノ　ネスカフェレッド【型名:NFC-02】
取扱説明書

※この説明書には使用上の注意が記載されています。

2014 年度発行

■製品内容と各部の名称

本体セット ×1

付属品

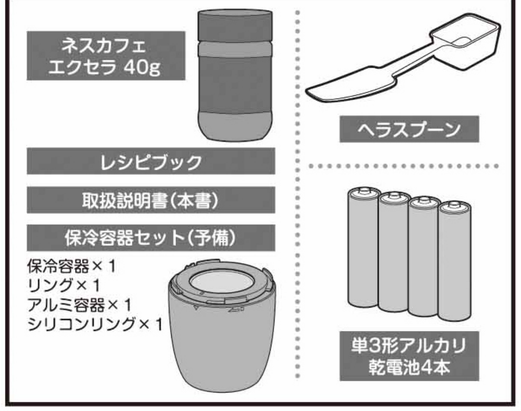

品質表示			
部品名	原材料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
本体、透明カバー、注ぎ口、保冷容器、リング	ABS樹脂	70℃	-20℃
泡立て羽根（大・小）、ジョイント部	ポリアセタール	80℃	-20℃
シリコンリング、すべり止め	シリコンゴム	80℃	-20℃
ヘラスプーン	ポリプロピレン	80℃	-20℃

〈材質表示〉
本体、透明カバー、注ぎ口、
保冷容器、リング：ABS
泡立て羽根（大・小）、ジョイント部：POM
ヘラスプーン：PP
アルミ容器：アルミニウム
シリコンリング、すべり止め：シリコンゴム
シャフト、ジョイント軸、
安全スイッチばね、ネジ：ステンレス

仕様
- ●連続使用時間：3分
- ●製品サイズ：W110×H210×D110mm
- ●重量：490g（付属品含ます）

※ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。
※イラストはイメージです。実際の商品・使用方法とは多少異なりますが、ご了承ください。

⚠注　意

お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●濡れた手で氷や、冷凍保存したアルミ容器に触れないでください。手にはりつく恐れがあり危険です。●泡立て羽根などの可動部の隙間に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●本製品は単3形アルカリ乾電池4本を使用します。
≪電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。≫
●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●使用した後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉
○本体（上部メカ部分）に水をかけたり、水につけたりしないでください。○電子レンジや食器洗浄機、食器乾燥機は絶対に使用しないでください。破裂・変形の恐れがあります。○ご使用の前、ご使用後は、必ず本体（上部メカ部分）以外の部品をよく洗浄し、よく乾かしてから使用、もしくは保管してください。水分が残っているとカビやにおいなどの原因になったり、糖分などが残っていると泡立て羽根が回転しにくくなります。○アルミ容器は、シリコンリングをはずしてから洗ってください。○洗浄する際はたわし、磨き粉などは使わないでください。表面に傷などが付く恐れがあります。○保冷容器セット以外の部分を冷蔵庫や冷凍庫に入れないでください。破損する恐れがあります。○保冷容器セットを長期間冷凍庫に入れておくと、腐食の原因になります。必ず48時間以内に取り出してください。○保冷容器に使用した食塩水は、絶対に飲まないでください。○1回の使用時間は、材料を注いでから連続3分を超えて行わないでください。○アルミ容器・保冷容器をそれ以外の目的では使用しないでください。○金属製のスプーンは、アルミ容器を傷つけるので使用しないでください。○作ったフローズンクレマは保存せず、すぐにお召し上がりください。○使用目的以外のことに使用しないでください。○本体に保冷容器セットをセットした状態で、振ったり無理な方向に傾けたり、引っ張ったりしないでください。変形・破損の原因となりとても危険です。○不安定な場所に置いて使用しないでください。○火の近くや高温・多湿の場所、直射日光が当たる場所での使用や保管はしないでください。○衛生的な場所で保管してください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。

製造元：**株式会社 タカラトミーアーツ**

©2014 T-ARTS

MADE IN CHINA

〈保証について〉
保証期間2015年9月30日
保証期間内（2015年9月30日まで）に、取扱説明書に従った使用状態で故障した場合には、株式会社タカラトミーアーツまでお問い合わせください。但し、保証期間内でも下記の場合には保証は適用されません。
●取り扱いの不注意や、誤使用による故障及び破損。●受け取り後の落下や衝撃などによる故障及び破損、またはその痕跡がある場合。●本問い合わせ先以外による修理、分解、改造による故障及び破損。●使用により生するキズ、汚れ、変色などの外観変化。●不適切な環境、方法での使用及び保管による故障及び破損。●天災地変（火災、地震、水害、落雷、その他）、公害、煙害などによる故障及び破損。●一般家庭以外に使用された場合（業務用の使用など）の故障及び破損。●原因が他製品による故障及び破損。
お客様や第三者が本製品を誤使用した結果生じた故障、その他本製品の使用によって受けられた直接、間接の被害については、法令上責任が認められる場合を除き、当社はその責任を負いません。
※この保証は、日本国内においてのみ有効です。
※お客様からいただいた個人情報は、本保証内容に基づいた修理その他サービスのためにのみ使用させていただきます。お客様に承諾なく第三者に開示することはありません。ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託業務に必要な範囲内で、当該第三者に開示することがあります。
製品開封時の破損及び不足部品、マシンに関するお問い合わせ
株式会社　タカラトミーアーツ　TEL 03-3602-3809
受付時間／午前10時～午後5時（土・日・祝日を除く）
受付期間／2015年9月30日まで
※受付期間終了後にご連絡いただいた場合、対応ができないことがありますので予めご了承ください。
※製品のお取り替えの際は、お手元の製品と交換になりますので、処分なさらず必ず保管をお願いいたします。

STEP1　洗いましょう！

この製品は組み立てられた状態で梱包されています。開封後、4ページ「パーツの外し方」を参考に、製品の各パーツを外し、右下図のパーツ以外の部品をよく洗浄し、よく乾かしてください。付属のヘラスプーンも同様に洗ってください。

本体（上部メカ部分）は洗えません

STEP2　本体に電池を入れましょう！

本体背面のフタを外し、付属の単3形アルカリ乾電池4本を図のようにセットし、フタをします。
※＋－（プラスマイナス）の向きに注意してください。

STEP3　保冷容器セットを凍らせましょう！

用意するもの　●食塩約17g（付属のヘラスプーンすりきり１杯分）
●水道水

1 保冷容器セットを各パーツに分けます。
※詳しくは4ページの「パーツの外し方2」をご覧ください。

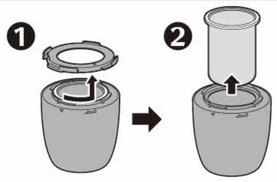

2 食塩水を作ります。
※食塩と水の量を間違えないでください。分量を間違えると出来上がりに影響します。

❶ 保冷容器に食塩を入れます。
❷ 水を容器内側のラインまで入れます。
❸ 食塩が水に溶けるまでよく混ぜます。

3 食塩水がこぼれないように保冷容器セットを組み立てます。
※詳しくは4ページの「パーツの組み立て方4」をご覧ください。

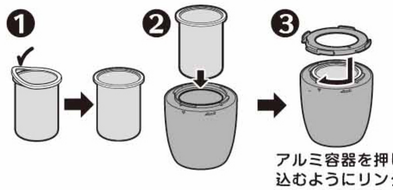

4 組み立てた保冷容器セットを、冷凍庫に入れて24～48時間凍らせます。



※保冷容器セットを凍らせる際の冷凍庫の設定温度は「標準」か「中」にしてください。
※保冷容器セットの中の食塩水がこぼれないように、まっすぐ立てて冷凍庫に入れてください。
※冷凍庫内の底面に保冷容器セットが接するように置いてください。
※保冷容器にリングがしっかり閉まっていることを確認してから冷凍庫に入れてください。

STEP4　ツメタオイチ～ノでフローズンクレマを作りましょう！ ※付属のレシピブックもご活用ください。

用意するもの

＜フローズンクレマ材料＞
●ネスカフェ エクセラ（ティースプーン約2杯）・・・2ｇ
●砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8ｇ
●牛乳（冷蔵庫でよく冷やしたもの）・・・・・・80ml

＜その他＞
●グラス（冷凍庫で冷やしておく）
●お皿（フローズンクレマを作った後、泡立て羽根セットを置いておく）
●計量カップ　●ストロー、ふきん　など

本製品はジューサー・ミキサーではございません。果物や野菜を砕く事はできません。破損の原因になりますので絶対に入れないでください。

1 パーツを組み立てましょう！

4ページ「パーツの組み立て方1～3」を参考に、透明カバーに注ぎ口を取り付け、本体（上部メカ部）をセットした後に泡立て羽根セットを取り付けます。

2 材料を混ぜましょう！

計量カップに、よく冷えた牛乳80mlを入れます。次に、「ネスカフェ エクセラ2g」（ティースプーン2杯）と砂糖8gを加えてよく混ぜます。
※付属のレシピブックもご覧ください。

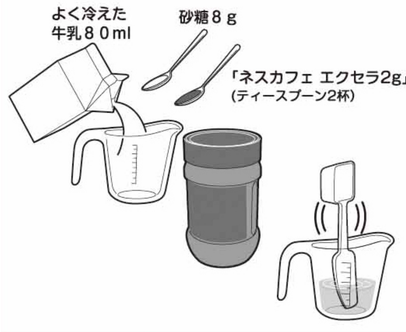

3 本体に保冷容器をセットしましょう！

凍らせておいた保冷容器セットを冷凍庫から取り出し、4ページ「パーツの組み立て方5」を参考に、1で組み立てた本体にセットします。
※電源スイッチがONになっている場合、組み立てた時に急に泡立て羽根が動き出しますのでご注意ください。

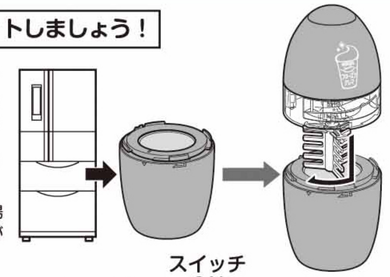

4 電源を入れましょう！

本体上部を押して電源スイッチをONにすると、泡立て羽根の回転が始まります。
※組み立てが正しくないと動作しません。

5 材料を注ぎましょう！

注ぎ口を引き出して、泡立て羽根を回転させたまま2で作った材料を計量カップから、ゆっくりと注ぎ入れます。

＊ 注 意 ＊

電源スイッチをONにする前に材料を入れると、保冷容器セット内で泡立て羽根が凍り付き、動かなくなる恐れがあります。
※材料が凍るにつれ、泡立て羽根の回転速度がゆるやかになります。

6 3分間泡立てましょう！

材料を全部入れたら注ぎ口を戻し、そのまま3分間泡立て、その後、本体上部を押して電源をOFFにして1分待ちます。

＊ ポイント ＊

より冷たい食感を楽しみたい方は、電源スイッチをOFFにしてから待ち時間をさらに1分延ばしてください。

STEP5　盛りつけましょう！

1 4ページ「パーツの外し方1」を参考に、透明カバーと保冷容器を外します。

2 持ち上げた本体から泡立て羽根セットを外してお皿などに置きます。

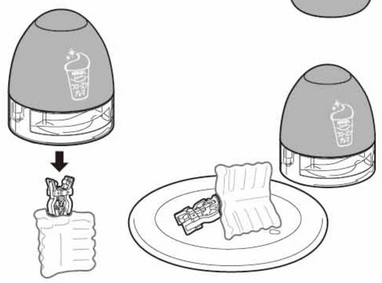

3 保冷容器セット内から、できあがったフローズンクレマをヘラスプーンを使ってすぐに、お手持ちのグラスなどにそっと盛りつけてください。
※フローズンクレマは、中心部分とアルミ容器に近い部分との冷え具合に差が生じます。フローズンクレマの凍り方（固さ）は均一ではありません。
※保冷容器セットを傾けずに、すくってください。傾けると保冷容器セット内の食塩水が溶けてこぼれる恐れがあります。

※金属製スプーンですくったり、金属製のスプーンを入れたままにしないでください。アルミ容器が腐食する原因になります。

できあがり！
溶ける前にお召し上がりください。

Q&A　故障かな？と思ったらまずはお読みください。

Q 本体に保冷容器セットを取り付けて、電源スイッチをONにしても電源が入りません。	A ●電池は入っていますか？●各パーツが正しくセットされているか確認をしてください。本体・透明カバー・注ぎ口・保冷容器セットが正しくセットされていないと、安全スイッチが働き、電源が入りません。●本体に内蔵された安全回路が働いている場合があります。しばらく時間をおいてから電源を入れてください。
Q 保冷容器セットを24～48時間凍らせたのに、フローズンクレマがうまく作れません。	A ●フローズンクレマを作るお部屋の室温、保冷容器セットを冷やすご家庭の冷蔵庫の性能や庫内状況により出来上がりは異なります。●保冷容器セット内の食塩水がうまく凍っていない場合があります。STEP3の4を参考に、冷凍庫の設定温度や冷凍時間を変えて再度凍らせてください。●牛乳は冷えていますか？よく冷えた牛乳を使ってください。●食塩と水の分量を正しく量っていますか？●食塩以外のものを使用していませんか？●電池容量が減っているかもしれません。新品のアルカリ乾電池の場合、10～12回を目安に電池を交換してください。
Q 保冷容器セットの食塩水をそのまま入れた状態で保管しておき、繰り返し何度も冷凍して使えますか？	A ●使えません。アルミ容器は食塩水に長く触れていると腐食する場合があります。使用後はすぐに各パーツを分けて食塩水を捨てて、よく洗って乾燥させてください。